



Heimgartner

DIE FAHNE

Einbau Bodenhülse Versetzen der Masten


Bodenhülse aus Aluminium für alle Masttypen von 5 - 14 m.

Versetzen der Bodenhülse:

- Kontrollieren Sie, ob der richtige Mast und die dazu passende Bodenhülse (1) vorliegt.
- Fundamentgrube ausheben.
- Steinbett-Sickerpackung (2) erstellen, mindestens 10 cm.
- Bodenhülse (1) senkrecht einbauen, mit Wasserwaage genau kontrollieren und fixieren.
- Beton P 250 (3) einfüllen, gut stampfen oder vibrieren und 48 Stunden abbinden lassen.

Versetzen der Masten:

- Zentrierring bzw. Haltering (5) über das untere Ende des Fahnenmasten schieben und den Masten in die Bodenhülse stellen.
- Zentrierring bzw. Haltering (5) nach unten in die Bodenhülse schieben oder mit Hammerschlägen festklemmen.

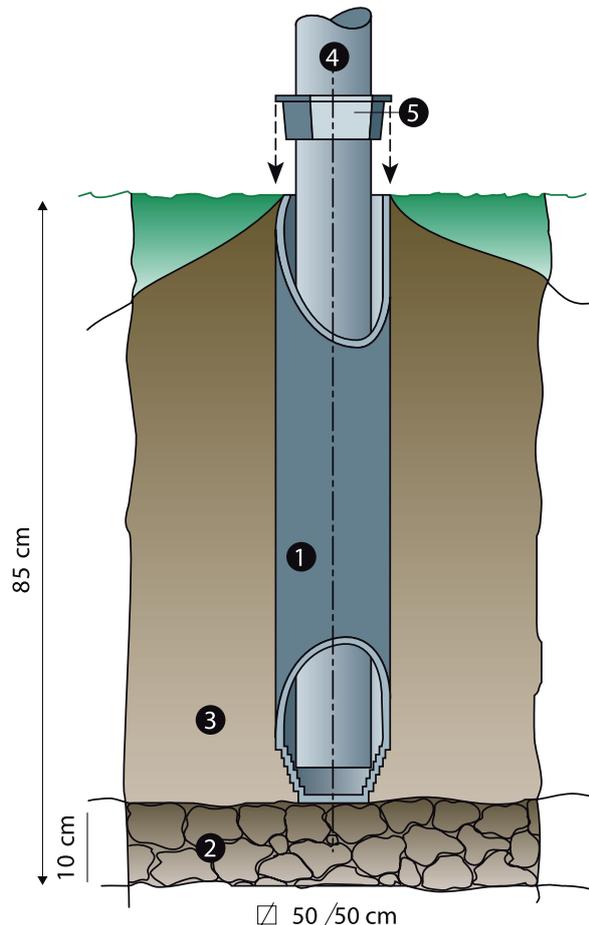

- 1) Bodenhülse
- 2) Steinbett-Sickerpackung
- 3) Beton P 250
- 4) Fahnenmast
- 5) Zentrierring

